
PHILIPS

AZ 8340 - AZ 8440 CD Radio Cassette Recorder

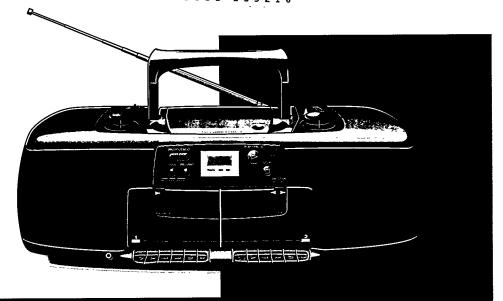





Guarantee and Service valid for Australia

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the

The Philips product carries the following warranties:

- C-series HiFi-systems 12 months.
- Compact Disc Players: 12 months.
- Home Audio Systems 6 months.
- Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service

Conditions of this warranty

- 1. All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
- 2. These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips Consumer Products Division Technology Park Figtree Drive, Australia Centre Homebush 2140 **New South Wates**

Important notes for users in the U.K.

This apparatus is fitted with an approved moulded 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- · Remove fuse cover and fuse
- Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp. A.S T.A. or BSI approved type.
- Refit the fuse cover

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code; blue = neutral (N), brown = live (L).

As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows

- · Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
- . Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- . Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or 4) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972

Guarantee and Service for New Zealand

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased

Conditions

- 1. The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
- 2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
- 3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
- 4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim
- 5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute. and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips

How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily. or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller Philips New Zealand Ltd. P.O. Box 41.021 Auckland

1 (09) 84 94 160 fax 🏗 (09) 84 97 858

Deutsch

E España Declaración de conformidad con normas English 4 El que suscribe, en nombre y representación de: Consumer Electronics Factory Philips Hong Kong Ltd. declara, bajo su propia responsabilidad, que el Radiocasete/CD equipo fabricado por: **Consumer Electronics Factory** Français 10 Far East marca **Philips** AZ 8340 - AZ 8440 modelo. objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V. Hong Kong, 01 - 12 - 1993 Hecho en: Firma: Nombre: K.B. Wong **Product Safety Officer** Cargo México NOM Nederlands PRECAUCIÓN - ADVERTENCIA No abrir, riesgo de choque eléctrico ATENCIÓN Verifique que el voltaje de alimentación sea el requerido para su aparato Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no quite la tapa. Español 28 En caso de requerir servicio, dirijase al personal calificado. Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo. (OK) Danmark Typeskiltet findes på undersiden af apparaten. Italiano Dette produkt overholder kravene til radio-interferens af Europæisk Fællesskab. Advarsel: Usynlig laserudstråling ved åbning når sikkerhetsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten Svenska (N) Norge Typeskilt finnes på apparatens underside. Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. (AUS) Australia

(NZ) New Zealand

Guarantee

CLASS 1 LASER PRODUCT

1. GENERALIDADES

2. PANEL POSTERIOR y ALIMENTACIÓN

2	B 1*			-	
CO	N	L	NI	υu	ı


1.	GENERALIDADES	20
••	Contenido	20
	VOILDING HOME AND	- 20
2.	PANEL POSTERIOR y ALIMENTACIÓN	28
_	Panel posterior	20
	Alimentación	20
	- Alimentación con pilas	. 20
	Alimentation con pilas	. 40
	- Alimentación por la red	28
3.	CONTROLES y CONEXIONES	29
	Parte superior y frontal	29
	Mando a distancia	
		29
	Enchufe para micrófono	29
	Ended by the control of the control	23
4.	LECTOR DE CD	30
	Cuidado y mantenimiento de los CD	30
	Como reproducir un CD	30
	Mode	30
	- Shuffle	30
	- Shuffle Repeat.	
	- Repeat All	20
	- Repeat 1	20
	Next/Previous	20
	Busqueda en avance/retrocedo	20
	Como programar pistas	30
	Como programas pistas ,	30
5.	DECKS A CASETE	21
٠.	Casetes Compactas	
	Cesharida	31
	Grabación	31
	- Preparación	31
	- CD synchro - Como grabar del lector de CD	31
	- Grabación de la radio	31
	- Grabación con micrófono	31
	- Arrancar y parar la grabación	31
	- Dubbing - Copiado desde el deck 2 al 1	
	Reproducción de casetes	31
	- Reproducción continua	31
6.	RADIO	22
٠.	Recepción radio	
	HOGOPOTOTI I GUIDO COM REPLEBBIONIO COMPANIONE DE L'ANTINOMISSIONE E PRIME PARE RE	JΖ
7.	MANTENIMIENTO	32
	General	22
	Mantenimiento del lector de CD	32
	Mantenimiento de los decks a casete	32
8.	LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	33

La placa de tipo se encuentra en la base del aparato

Este aparato cumple las normas sobre interferencias de radio de la Comunidad Europea

La grabación sólo está admitida mientras no lesione derechos de autor o de terceros.

PANEL POSTERIOR

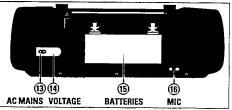


- AC MAINS enchufe para el cordón de red
- WOLTAGE selector de tensión (no en todos los modelos)
- (§ BATTERIES compartimiento de las pilas
- is MIC enchufe para micrófono

ALIMENTACIÓN

Alimentación con pilas

 Abrá el compartimiento de las pilas y ponga en él seis pilas del tipo R20, UM1 o D del modo indicado.

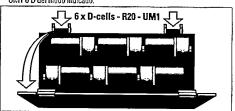


 Quite las pilas si están agotadas o cuando no se vaya a usar las pilas durante un tiempo prolongado


La alimentación con pilas queda fuera de servicio al conectar el aparato a la red. Para volver a la alimentación con pilas, saque la clavija del enchufe de red AC MAINS .

Alimentación por la red

- Compruébese si la tensión indicada en la placa tipo (en la base del aparato) coincide con la de su localidad. En caso contrario consulte a su distribuidor o al local de servicio.
- Si el aparato va equipado de un selector de tensión VOLTAGE (a), ajústelo a la tensión local

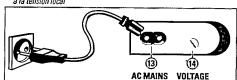

- Para desconectar el aparato completamente de la red, saque la clavija del enchufe mural.

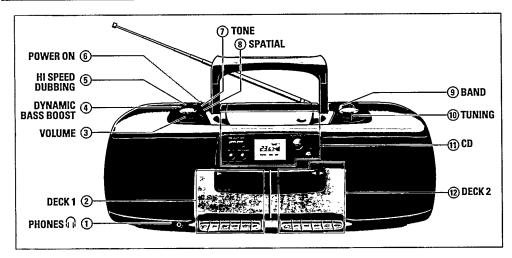

PARTE SUPERIOR Y FRONTAL

- O enchufe para auricular
- teclado del deck a casete 1 (grabación/reproducción)

RECORD ● - grabación PLAY ▶ - reproducción

REWIND ← - rebobinado rápido

FFWD → - bobinado rápido STOP m - para parar/abrir el portacasetes

PAUSE II - pausa

- 3 VOLUME control de volumen
- DYNAMIC BASS BOOST tecla de graves, púlsela ... para aumentar la respuesta en baja frecuencia
- HI SPEED DUBBING pulsela _ para copiar una casete a alta velocidad
- (6) POWER ON selector de función para elegir la fuente sonora TAPE/OFF - RADIO - CD
- (7) sólo AZ 8440 TONE control de tono
- sólo AZ 8440 SPATIAL pulsela ... para obtener un electo de sonido envolvente
- BAND selector banda de onda
- (ii) TUNING mando de sintonia
- 🗓 teclado y display del lector de CD:

H4 PREVIOUS/NEXT >>1

- manténgala pulsada durante la reproducción para buscar hacia atrás
 ⋈ o hacia delante ►

PROGRAM - púlsela brevemente para memonzar una pista púlsela más de 1 segundo para monstrar en el display todas las pistas memonzadas

MODE - púlsela tantas veces hasta que el display muestra la función deseada

- SHUFFLE escuchar todas las pistas en cualquier orden
- SHUFFLE REPEAT repetición continua del CD en cualquier orden
- REPEAT ALL (PROGRAM) repetición continua del CD (o de la selección memorizada - PROGRAM)
- REPEAT 1 repetición continua de un título

en el display del CD se ve:

- TRACK el total de pistas y durante la reproducción el número que está escuchando
- MIN/SEC la duración total del CD y durante la reproducción el tiempo trascurrido del título que está escuchando

OPEN-CLOSE - para abrir la tapa de CD PLAY-PAUSE ➤ - arranque y pausa STOP ■ - tecla de parada ② DECK 2 - teclado del deck a casete 2 (sólo reproducción): sólo AZ 8440: REVERSE C→ selector de inversión de la cinta:

 ... inversión una vez, para reproducir ambos lados de la casete una vez:

- _ Co inversion continua para escuchar non-stop.

PLAY ▶ - reproducción

REWIND ← rebobinado rápido

F.FWD >> - bobinado rápido

STOP ■ - para parar/abrir el portacasetes

sólo AZ 8340: PAUSE II - pausa

sólo AZ 8440: DIRECTION • - para invertir el sentido de la cinta en el deck 2

sólo AZ 8440: **DIRECTION <>** indicadores del sentido de la cinta en el deck 2

ENCHUFE PARA AURICULARES ESTÉREO ? (1)

Se puede conectar unos auriculares con clavija de 3,5 mm al enchufe Ω (1). Los altavoces se desconectarán al insertar la clavija.

ENCHUFE PARA MICRÓFONO - MIC (6) (en la parte posterior)

Para una grabación puede conectar un micrófono con clavija de 3,5 mm al enchufe MiC 68, ver GRABACIÓN.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS CD

- Utilice sólo CD de audio dioital.
- Para extraer fácilmente el CD de su estuche, presione sobre la parte central cuando extraiga el CD.





- · No escriba nunca en un CO ni pegue etiquetas en el mismo
- Sujete srempre el CD por el borde y después de usarlo póngalo immediatamente en su estuche
- Para limpiar el CD aplique vaho sobre él y después pásele un paño suave que no suette pelusilla con movimientos rectos desde el centro hasta el borde No use detergentes por poder dañar el CD
- Proteja el CD de la líuvia, humedad, arena y un exceso de calor manteniéndolos alejados de aparatos de calefacción ni dejándolos en automóviles aparcados al sol.





[]:38


COMO REPRODUCIR UN CD

- Ponga el selector POWER ON (6) en CD.
- . Apriete OPEN CLOSE para abrir la tapa de CD
- Coloque el CD con el lado impreso amba
- Cierre el portadiscos. El lector se pone en marcha leye el índice del CD Después, en el display se ve la duración total del CD y el púmero de pietes.
- ción total del CD y el número de pistas; después el lector se detiene.

 • Para empezar a oír el CD apriete la tecla

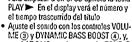

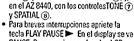

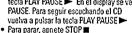

El lector pasa también a la posición STOP

- al pulsar la tecla OPEN CLOSE.
- al llegar el CD a su fin,
- al cambiar el selector POWER ON 6;
- si las pilas se están agotando o se produce un corte de corriente
- Para sacar el CD, abra la tapa de CD pulsando la tecla OPEN CLOSE Abrur la tapa de CD sólo cuando el lector de CD está en la posición STOP.

PAUSE

MODE (SHUFFLE y REPEAT)

Apretando tantes veces la tecla MODE, el display muestra en el orden las funcionas siguientes.

- 1 x SHUFFLE para escuchar el CD en cualquier orden,
- 2 x SHUFFLE REPEAT para la repetición continua del CD en cualquier orden.
- 3 x REPEAT ALL para la repetición continua del CD (o de la selección memorizada - PROGRAM);
- 4 x REPEAT 1 para la repetición continua de una pista,
- 5 x normal (no indicación en el display) para desconectar las funciones SHUFFLE y REPEAT

Para desconectar las funciones REPEAT y SHUFFLE, seleccionar la posición normal (no indicación en el display)

NEXT → PREVIOUS

Pulsando *brevemente* el botón NEXT o PREVIOUS puede saltar a la canción siguiente o anterior, o bien seleccionar una pista antes de iniciar la reproducción

a. Durante PLAY

NEXT → - avanzar a la siguiente pista (canción)

Puede avanzar a la siguiente canción pulsando una vez el totón tIEXT >>> Si desea saltar más de una pista, pulse NEXT >>> más de una vez hasta que en el visor aparezca el número de la pista deseada

PREVIOUS * - retroceder a la anterior pista (canción)

Si desea repetir desde el princip o la canción que se está reproduciendo, pulse una vez el botón PREVIOUS 44

Si desea repetir una de las canciones anteriores, pulse PREVIOUS 🛶 más de una vez hasta que en el visor aparezca el número de la pista deseada

b. En la posición STOP

En la posición STOP, con un CD en la bandeja, puede seleccionar la canción deseada pulsando el botón PREVIOUS ⊶ o NEXT. ▲ hasta que en el visor aparezca el número de la pista deseada. Pulse PLAY. ► para iniciar la reproducción.

BUSQUEDA EN AVANCE → / RETROCESO ↔ '

Si mantiene pulsado el botón NEXT o PREVIOUS durante la reproducción, podrá buscar un pasaje concreto de una pista. El CD se reproducirá parcialmente y a alta velocidad, pero el somdo seguirá siendo reconccible

- Durante la reproducción, mantenga pulsado el botón NEXT → para realizar la búsqueda en sentido de avance y el botón PREVIOUS → para realizar la búsqueda en sentido de retroceso
- Suelte el botón tan pronto como reconozca el pasaje deseado el CD se reproducirá normalmente desde ese casare

COMO PROGRAMAR PISTAS

De desearlo puede Vd. poner en la memorra, en el orden que quiera, una selección de las pistas facortas del CD. Una pista piede Vd. memorizarla más de una vez. Después, al reproducir el CD sólo oirá los titulos memorizados en el orden por Vd. elecido.

En la memoria pueden ponerse, como máximo. 20 pistas. Cuando está llena la memoria, en el display se ve la letra F de FULL.

Selección manual

- Ponga el CD, pero no apriete todavía la tecla PLAY ➤
- Seleccione la pista deseada por medio de las teclas

 → PREVIOUS y NEXT

 → hasta que en el display aparezca el número que Vd desea memorizar;

 en el display se ve la letra P de PROGRAM.
- Ponga en la memona dicha pista pulsando la tecla PROGRAM.
- · Elija y memorice de esta forma todos los títulos que desee

Memorización durante la reproducción PLAY

 Durante la reproducción normal puede Vd. poner en la memoria el titulo que está escuchando, apriete para ello la tecla PROGRACI, en el display se ve la letra P de PROGRAM.

Comprobación del programa

 Al pulsar más de 1 segundo la tecla PAOGRAM, en el display se verán (en el orden en que fueron memonzados) los números de las demás pistas seleccionadas

Como borrar el programa

- El contenido de la memoria se borra.
 - al apretar dos veces la tecla STOP ■, en el display se ve la fetra €
- al abrir la tapa con la tecla OPEN CLOSE,
- al cambiar el selector POWER ON (6),
- al agotarse las pilas o producirse un corte de corriente.

Cómo escuchar la selección memorizada

- Para escuchar la selección, el lector ha de estar en la posición STOP; apriete entonces la tecla PLAY ➤ y se verá la palabra FROGRAM.
- Si desea repetir la selección elija la función REPEAT ALL
- No es posibile la reproducción de la selección en las funciones SHUFFLE y SHUFFLE REPEAT.

Espailor

Español

CASETES COMPACTAS

- Para la grabación en este aparato se utilizará una casete NORMAL (IEC I), en la que no se hayan roto las pestañas. Este aparato no está adecuado a grabar las casetes CHROME (IEC II) o METAL (IEC IV).
- Para la reproducción se puede colocar cualquier tipo de casete
- La cinta está sujeta en sus dos extremos a una cabecera. No se puede grabar nada durante 6 ó 7 segundos al principio y al final de la cinta.
- Se puede evitar el borrado accordental de una grabación rompiendo la pestaña izquierda de la casete. Así ya no se podrá grabar en esa cara. Esta protección puede eliminarse cubrirendo el orificio con una pequeña tira de cinta adhesiva
- Proteja las casetes de la Iluvia, humedad, arena y un exceso de calor manteniéndolos alejados de aparatos de calefacción ni dejándolos en automóviles aparcados al sol



GRABACIÓN (en el deck 1)

Preparación

Durante la grabación no está permitido apretar las teclas del deck 2 (excepto PLAY ► para el copiado)

- · Apriete la tecla STOP del deck 1 el portacasetes se abrirá
- · Ponga la casete en el deck 1
- Cuando escuche durante la grabación (monitonzación), ajuste el sonido con los controles VOLUME (3) y DYNAMIC BASS BOOST (3), y, en el AZ 8440, con los contoles TONE (7) y SPATIAL (8) La grabación no es afectada por la posición de esos controles.



CD SYNCHRO - Cómo grabar del fector de CD

- Ponga el selector POWER ON ⑥ en CD.
- No hace falta poner en marcha el lector pues se pone automáticamente en funcionamiento al pulsar Vd la tecla RECORD ●.
- si el lector está en la posición STOP, la grabación empezará desde el principio del CD (o desde el principio de la selección programada);
- si el lector está en la posición PAÚSE, la grabación empezará a partir de esta posición

Grabación de la radio

. Ponga el selector POWER ON (6) en RADIO

Grabación con micrófono

- Ponga el selector POWER ON (6) en TAPE.
- . No pulse esta tecla durante la grabación.
- Conecte un micrófono con clavija de 3,5 mm al enchufe MIC ® (en la parte posterior del aparato)
- Ponga el control VOLUME (3) en cero (la monitorización durante una grabación microfónica no es posible).

Arrancar y parar la grabación

- Empiece la grabación apretando RECORD ●.
- Para interrupciones breves apriete PAUSE II. Para reiniciar la grabación, vuelva a apretar PAUSE II nuovamente.
- Para detener se aprieta STOP Si apriete otra vez se abrirá el portacasetes
- El aparato si desconecta si el selector POWER ON (§) está en la posición TAPE/OFF con las teclas de los magnetófonos sueltas.

DUBBING - Copiado desde el deck 2 al 1

Para el copiado se utiliza pilas nuevas o conectar el aparato a la red.

- Ponga la tecla HI SPEED DUBBING (s) en la posición:
 - ... para el copiado con la velocidad normal;
 - para el copiado con la velocidad alta.
 - No pulse esta tecla durante el copiado.
- Apriete ambas teclas STOP y coloque en el deck 2 una casete ya grabada y en el deck 1 una casete para grabar.
- Apriete en el deck 1 PAUSE II y RECORD ●
- Empiece el copiado apretando PLAY ➤ del deck 2. PAUSE II se soltará.
- Para saltar los pasajes que no desee, apriete PAUSE II del deck 1, el deck 2 continuará. Para reiniciar el copiado, vuelva a apretar la tecla PAUSE II.
- Sólo AZ 8340: usando PAUSE 11 del deck 2, el deck 1 grabará una zona en blanco
- Para detener se aprieta las teclas STOP a con lo que el aparato se desconecta.

REPRODUCCIÓN DE CASETES

Reproducción en el deck 1 o 2

No se iniciará la reproducción del deck 1 estando pulsadas las tecla PLAY

del deck 2.

- Ponga el selector POWER ON 6 en TAPE.
- Anriete STOP : el portacasetes se abrirá.
- Coloque una casete ya grabada.
- Para el bobinado rápido, apriete REWIND

 ← Para detener el bobinado, apriete STOP
- Apriete PLAY > con lo que se iniciará la reproducción.
- Ajuste el scriido con los controles VOLUME (3) Y DYNAMIC BASS BOOST (3), y, en el AZ 8440, con los controles TONE (7) y SPATIAL (8).

Sólo AZ 8440



- - C) inversión continua para escuchar non-stop: el magnetófono invierte el sentido cada vez que la casete llega a su fin. Para detener se aprieta STOP .
- Para la reproducción en el deck 2, seleccione el sentido de la cinta con la tecla DIRECTION ◆. Los indicadores DIRECTION ▷ indicen el sentido de la cinta.
- Puede invertirse en todo momento el sentido de la cinta con la tecla DIRECTION ◆.

REPRODUCCIÓN CONTINUA

- Ponga el selector POWER ON ⑥ en TAPE.
- Apriete ambas teclas STOP
 y coloque en los dos decks una casete ya grabada.
- En el deck 2, ponga el selector de inversión REVERSE ☼ en L ⊃ y seleccione el sentido de la cinta con DIRECTION → . Sólo AZ8440.
- Apriete PLAY ► en el deck 2 y en el deck 1 PAUSE II y PLAY ►: ahora comenzará la reproducción del deck 2 y el deck 1 se detendrá. Cuando el deck 2 se detendrá (al final de la casete o al apretar STOP ■), PAUSE II se soltará y el deck 1 comenzará la reproducción.
- · Para detener se aprieta STOP con lo que el aparato se desconecta

RECEPCIÓN DE RADIO

- Ponga el selector POWER ON (6) en RADIO
- Ajuste el sonido con los controles VOLUME ③ y DYNAMIC BASS BOOST
 ý, y, en el AZ 8440, con los controlesTONE ⑦ y SPATIAL ⑧.
- Elija la banda de onda con el selector BAND (a).
 (no todos los modelos tienen LW y SW)
- Sintonice la estación con el mando TUNING (1).
- Para la FM hay que sacar la antena telescópica. Para mejorar la recepción en FM, incline y onente la antena Cuando la intensidad de la señal de FM es demasiado fuerte (por estar muy cerca de una emisora), acorte la longitud de la antena.
- Para la AM/MW y LW, el aparato lleva incorporada una antena, por lo que no hay necesidad de usar la antena telescópica. Para onentar la antena gire el aparato, hasta que la recepción sea óptima.
- Para la onda corta SW, saque la antena telescópica y póngala en posición vertical. Para mejorar la recepción acorte o alarque la antena.

GENERAL

- No hace falta engrasar ni poner aceite en el mecanismo del lector de CD y en los decks a casete por tener cojinetes autolubricantes.
- Para la limpieza de la caja es suficiente con pasar una gamuza ligeramente humedecida con agua.
- No utilice productos de limpieza que podrían dañar la caja
- No deje nunca el aparato expuesto a la luz directa del sol ni en lugares en los que puedan alcanzarse elevadas temperaturas, como en las proximidades de aparatos de calefacción
- No exponga el aparato, las pilas, los CD ni las casetes a la lluvia ni a la humedad.

MANTENIMIENTO DEL LECTOR DE CD

• No limpie ni toque nunca la lente 🛇




 Puede que la lente se empañe al transportar el aparato de una habitación fría a otra más caliente. En este caso no se puede reproducir un CD. No limpie la lente, sino espere a que el aparato se aclimatice.

MANTENIMIENTO DE LOS DECKS A CASETE

Cada 50 horas de funcionamiento o por término medio una vez al mes conviene limpiar las piezas indicadas &®© para que la suciedad no repercuta en la calidad de grabación y de reproducción

- Abra el portacasetes con la tecla STOP ■.
- Use una pelota de algodón empapada en alcohol o en algún líquido para limpieza de cabezas
- Apriete PLAY ➤ y limpie el rodillo presor de goma ②.
- Apriete PAUSE 11 y limpie el cabrestante
 y las cabezas magnéticas
- Después de la limpreza, apriete STOP #.

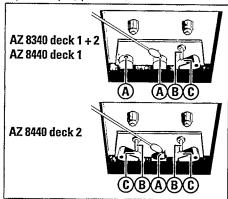

8. LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si se produce un desperfecto, compruebe primero los puntos más abajo antes de llevar el aparato al taller de reparaciones. Si no puede remediar el problema venficando estas sugerencias consulte a su distribudor o al taller de servicio.

AVISO
En nungún caso intente reparar Usted mismo el aparato, pues eso anularía la garantia.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN	
No hay sonido	- VOLUME no está ajustado	Ajuste el mando de volumen VOLUME	
	Los auriculares están conectados	Desconecte los auriculares	
	 Las pilas están agotadas 	Introduzca pilas nuevas	
- Las pilas están instaladas incorrectamente		Introduzca las pilas correctamente	
	- El cable de red no está conectado correctamente	Conecte correctamente el cable de red	
Deficiente recepción de radio	- Señal débil en la antena de radio	Oriente la antena para lograr la mejor recepción: FM: incline y gire la antena telescópica AM (MW/LW): gire todo el equipo SW: extienda verticalmente la antena telescópica	
	 Interferencia provocada por la proximidad de equipos eléctricos tales como televisores, grabadoras de vídeo, ordenadores, termostatos, tubos fluorescentes (П.), motores, etc. 	Mantenga la radio alejada de los equipos eléctricos	
Indicación NO DISC o ERROR	– El CD está muy arañado o sucio	Cambie o limpie el CD; consulte 'Mantenimiento'	
	- No hay un CD introducido	Introduzca un CD	
	- CD introducido boca abajo	• Introduzca el CD, la etiqueta mirando hacia amba	
	- El dispositivo láser está empañado	Espere hasta que se desempañe el dispositivo	
EI CD omite pistas	- CD dañado o sucio	Cambie o limpie el CD	
	- Función SHUFFLE o PROGRAM activada	Desactive la función SHUFFLE o PROGRAM	
No hay grabación	– Las pestañas de la casete estén rotas	Ponga un trozo de cinta adhesiva sobre el orificio	
Deficiente calidad de sonido de una casete	 Polvo y suciedad en los cabezas, el cabrestante o el rodillo de presión 	Limpie los cabezas, el cabrestante y el rodillo de presión; consulte 'Mantenimiento'	

Françai

Deutsch

lederlands

Español

Italiano

Svenska

Suom



